


深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

手机彩信无线报警主机 MMS88 简介

MMS88 彩信无线防盗报警主机是最新一代无线安防产品,它集嵌入式系统、DSP、图像压缩、无线网络通信等高新技术于一身,可广泛应用于工厂车间、仓库、中小超市、商业店铺、学校、家庭住宅看护及野外重要设备的看护等重要场所。能依据多种报警模式将现场图片压缩后以 MMS 彩信的方式发送到用户的手机上,并给用户拨打电话提醒用户及时查证。产品技术含量高,但使用却极其简单!

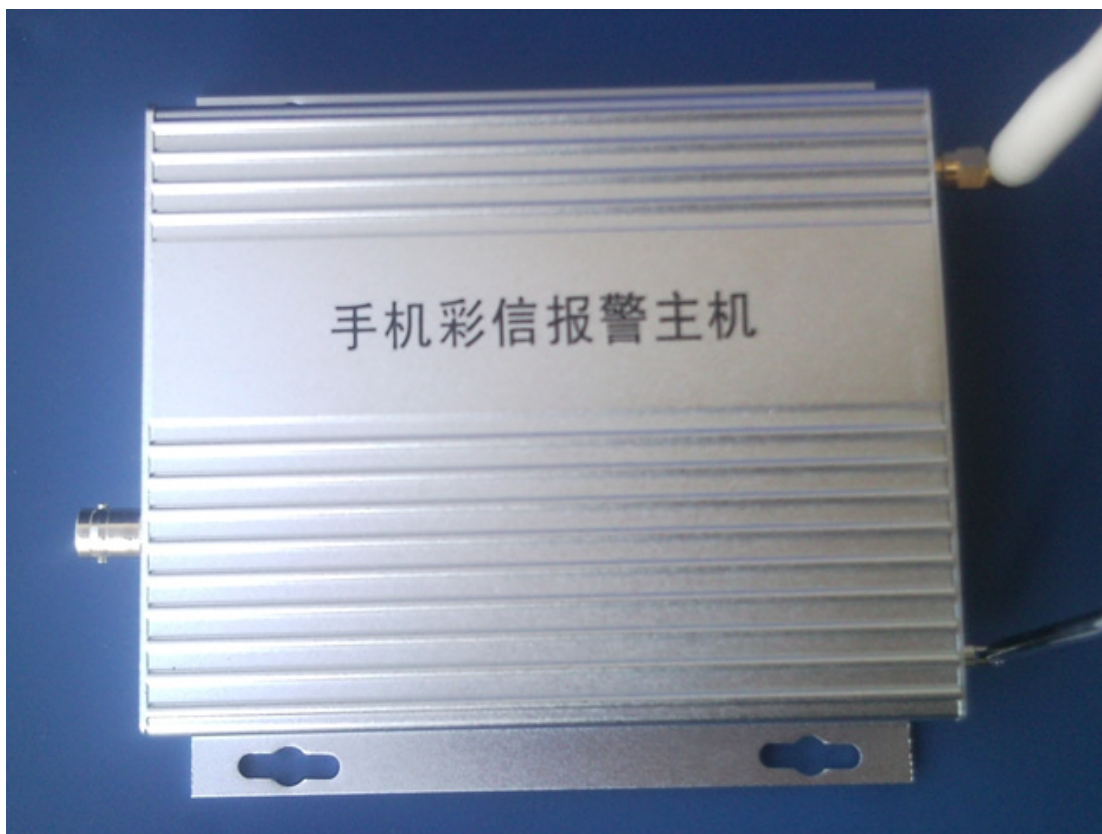

产品外观

一、主要性能:

1. 采用美国微芯公司高性能工业级嵌入式 CPU,性能超稳定,抗干扰能力超强;
2. 全铝喷砂外壳,外形美观,坚固耐用;
3. 用户可通过无线遥控器布防、撤防,也可通过手机短信布防和撤防,使用方便;
4. 探头和传感器使用 315MHz 频段无线方式传输,PT2262 型编码,无需布线。同时提供 4 路有线探头输入接口,方便部份专业用户的高端需求。

说明:本公司产品皆属原创设计,会根据客户的需求不断持续改进,当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售,详情请咨询本公司商务部,谢谢! 1

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

5. 主机具备自动学习功能,防区和探头可自行扩展,最多 15 个防区(探头),含 3 个不可撤防型防区。
6. 可设定 4 组报警手机电话号码,只有来自这 4 个号码的指令才会被接受,大大提高了安全性和私密性。
7. 所有设置参数可通过家用电脑配合我们简单易用的软件设定和查询。参数设定好后可保存 40 年不变,没有专门软件无法更改设定,有效杜绝参数被随意修改;
8. 触发报警后主机会发送现场彩色图像至设定的手机号码;
9. 支持主动查看功能;
10. 软件终身免费升级。

二、技术参数:

1. 工作电压: DC12V;
2. 基本配置: 主机一台、无线红外探头一个、无线门磁一个、无线遥控器两个、电源一个。配置可增加,费用另计。
3. 可增选配件: 摄像头、无线红外探头、无线烟感、无线门磁及无线遥控器、SD 卡(增强型才支持)等。
4. 防区数量: 本系统最多可设置 15 个防控点。
5. 适用手机卡: 中国移动的 GSM 手机卡(需客户自备)。

三、保修:

主机保修 1 年;配件特价供应。

四、适用范围:

本产品适用于仓库、小型商场、店铺、家庭、户外重要设施等防盗和看护用。

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806


附录：基本接口说明和参数设置

附 1、左侧档板接口示意图：



1. VIDEO IN BNC 头为摄像头接口，可接各类 CCD 模拟摄像头；
2. DC12V 电源插座接外部电源；
3. SD 卡为增强型版本才支持，基本型无此功能，也可以不用；
4. LED1 为主机状态指示灯：0.5 秒亮/0.5 秒灭表示主机处于撤防状态；0.2 秒亮/0.8 秒灭表示主机处于布防状态；LED1 快速闪动表示有警情；
5. SD 卡座下方的接线座为扩展输入输出，其中：OUT1A/OUT1B, OUT2A/OUT2B, OUT3A/OUT3B, OUT4A/OUT4B 分别为 4 对继电器开关量输出；IN1, IN2, IN3, IN4 为 4 路有线探头开关量输入；这些扩展端口也可以保留不用；

附 2、右侧档板接口示意图：

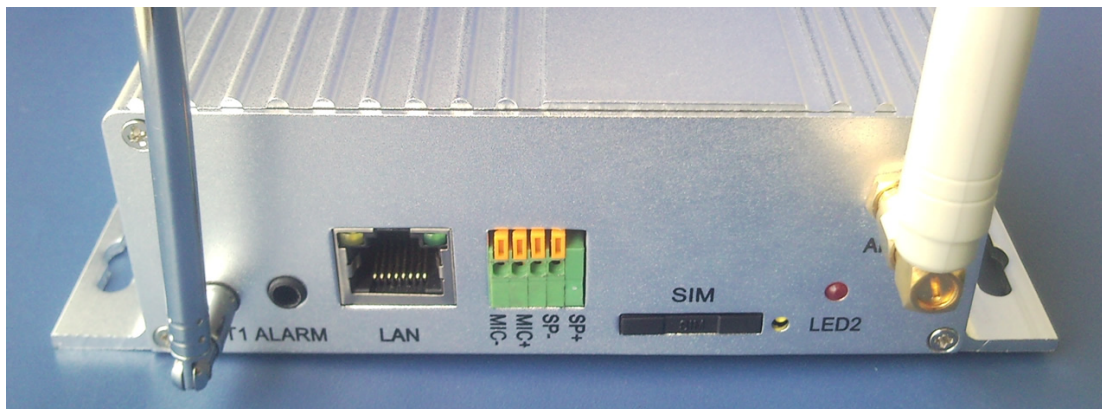

1. ANT1 为无线探头接收天线；
2. ALARM 插座为警号接口；
3. LAN 口为电脑网络接口，用来设置主机参数，设好后可以不用；
4. MIC+/MIC-为外部拾音器音频输入接口；SP+/SP-为外部扬声器接口，以实现现场喊话的功能；
5. SIM 卡座用来插手机 SIM 卡；
6. LED2 为手机网络信号指示灯，LED2 不亮：手机网络处于关机状态；64ms 亮/800ms 不亮：没有网络信号；64ms 亮/3000ms 不亮：已搜索到网络信号；64ms 亮/300ms 不亮：GPRS 数据传输中；
7. ANT2 为手机天线；

说明:本公司产品皆属原创设计,会根据客户的需求不断持续改进,当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售,详情请咨询本公司商务部,谢谢!

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

附 3、主机参数设定程序界面:

1. 用网线将报警主机和电脑连接起来, 点击“连接”按钮, 建立主机和电脑间的通讯;
2. 按“读取当前设定参数”按钮, 可读取当前的设定值; 注: 方框内有‘√’表明该部件已登陆, 按“取消”键可取消登陆; 无‘√’者表明该部件未登陆, 按“登陆”键可重新登陆;
3. 使用说明:
3. 1 遥控器登陆方法示例 (报警按钮):

单击软件中“报警按钮”字样右边的“登陆”键, 按一下遥控器上的报警按钮, 此时报警主机会“Bi”一声, 此时不要操作, 待报警主机“Bi”一长声后, 表明该按钮已登陆成功; 注: 其它按钮的登陆方法类同。

3. 2 无线红外探头登陆方法:

选定要登陆的位置, 如探头 1, 单击其右边的“登陆”键, 打开红外探头的电源开关, 等其红灯亮时, 报警主机会“Bi”一声, 关掉红外探头的电源, 此时不要操作, 待报警主机“Bi”一长声后, 表明该探头已登陆成功; 以后打开该探头的电源, 即可正常使用。

3. 3 无线门磁登陆方法:

说明: 本公司产品皆属原创设计, 会根据客户的需求不断持续改进, 当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售, 详情请咨询本公司商务部, 谢谢!

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

选定要登陆的位置,如探头 2,单击其右边的“登陆”键,将门磁的两个探测部件挨在一起再分开,等其红灯亮时,报警主机会“Bi”一声,此时不要操作,待报警主机“Bi”一长声后,表明该探头已登陆成功;后续即可正常使用。

*注:无线探头有很多种类,在登陆过程中如有疑问,或不知道如何登陆,可来电本公司售后服务部咨询。

3. 4 电话号码设置方法:

在电话 1 右边的框内输入相应电话号码,单击右边的“设置”按钮,可将相应电话号码设定好;

其它电话号码的设置方法类同。

*注:以上参数设置完成后,应按“保存当前设定参数”按钮,待主机长“哔”一声后,参数才会被保存,这样,即使断电参数也不会丢失。