

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

产品规格书

产品名称: 手机彩信无线报警主机

产品型号: MMS88

版本号: 1.0

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

文件信息

文件状态: [] 草稿 [√] 正式发布	文件标识:	YIJITONG-MMS88
	当前版本:	1. 0
	作者:	陈述伟
	完成日期:	2009-12-28

版本历史

版本	作者	发布日期	说明
1. 0	陈述伟	2009-12-28	首次正式发布

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

目 录

一、产品介绍	4
二、适用范围	4
三、基本功能	4
四、外观和尺寸	5
五、接线说明	6
六、配套软件	7
1 遥控器登陆方法示例（报警按钮）	7
2 无线红外探头登陆方法	8
3 无线门磁登陆方法	8
4 电话号码设置方法	8
5 报警主机系统时间设置方法	8
七、产品保修	9
八、常见问题解答	10
1. 设置参数时电脑与 mms88 主机无法通讯	10
2. 如何选择摄像头?	12
3. 如何选择外围无线探头?	12

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

一、产品介绍

MMS88 手机彩信无线防盗报警主机是最新一代无线报警和监控产品, 在发生警情时, 能依据多种报警模式将现场图片发送到用户的手机上, 并给用户拨打电话提醒用户及时查证, 同时还支持 SD 卡图片存储功能; 布防与撤防状态下的图片保存在不同的目录, 方便查看。

二、适用范围

可广泛应用于工厂车间、仓库、中小超市、商业店铺、学校、家庭住宅看护及野外重要设备的看护等重要场所。

适用网络: 建议使用中国移动的 GSM 移动通讯网络。

三、基本功能


1. 图片型本地录像;
2. 发生警情时自动拨打预先设置的电话号码, 并发送现场图片给指定手机;
3. 可通过手机短信或遥控器进行布撤防操作;
4. 可通过手机短信主动获取现场照片 (短信号码自动识别, 确保操作是来自授权的手机, 确保隐私);
5. 支持对讲和喊话功能 (需外接拾音器和喇叭, 来电号码自动识别, 确保操作是来自授权的手机, 确保隐私);
6. 可外接警号, 实现现场警示功能;
7. 支持 15 路无线探头, 4 路有线探头, 4 路继电器型开关量输出 (可实现联动操作和智能控制);
8. 支持市面上几乎所有的监控用摄像头;
9. 支持 2G 的 SD 卡;
10. 电源: DC12V;

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

四、外观和尺寸

主机外观:

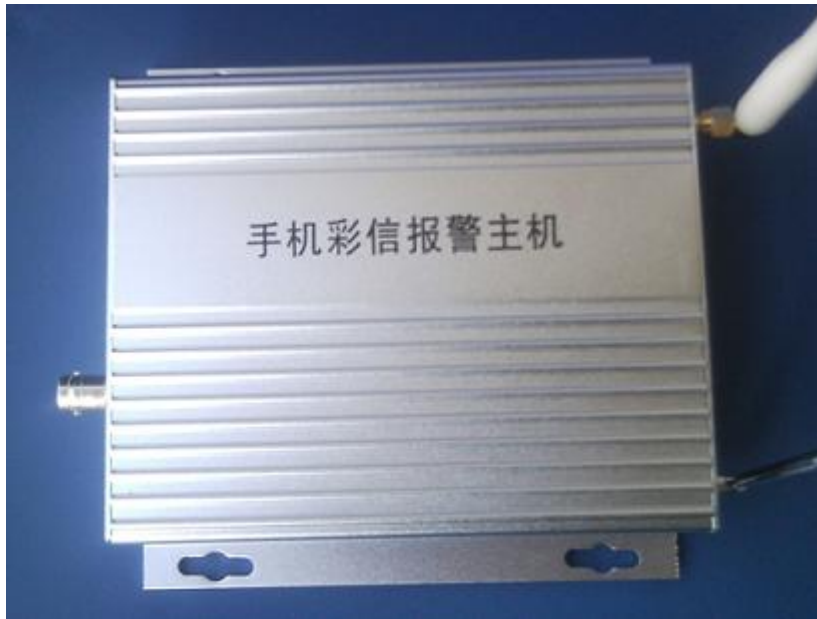

外壳尺寸: 151mm*147mm*41mm (长*宽*高, 不含 BNC 头和天线等接插件)

主机重量:

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyijitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

五、接线说明

左侧挡板接口示意图:



1. VIDEO IN BNC 头为摄像头接口, 可接各类 CCD 模拟摄像头;
2. DC12V 电源插座接外部电源;
3. SD 卡为增强型版本才支持, 基本型无此功能, 也可以不用;
4. LED1 为主机状态指示灯: 0.5 秒亮/0.5 秒灭表示主机处于撤防状态; 0.2 秒亮/0.8 秒灭表示主机处于布防状态; LED1 快速闪动表示有警情;
5. SD 卡座下方的接线座为扩展输入输出, 其中: OUT1A/OUT1B, OUT2A/OUT2B, OUT3A/OUT3B, OUT4A/OUT4B 分别为 4 对继电器开关量输出; IN1, IN2, IN3, IN4 为 4 路有线探头开关量输入; 这些扩展端口也可以保留不用;

右侧挡板接口示意图:



1. ANT1 为无线探头接收天线;
2. ALARM 插座为警号接口;
3. LAN 口为电脑网络接口, 用来设置主机参数, 设好后可以不用;
4. MIC+/MIC-为外部拾音器音频输入接口; SP+/SP-为外部扬声器接口, 以实现现场喊话的功能;
5. SIM 卡座用来插手机 SIM 卡;
6. LED2 为手机网络信号指示灯, LED2 不亮: 手机网络处于关机状态; 64ms 亮/800ms 不亮: 没有网络信号; 64ms 亮/3000ms 不亮: 已搜索到网络信号; 64ms 亮/300ms 不亮: GPRS 数据传输中;
7. ANT2 为手机天线;

说明:本公司产品皆属原创设计,会根据客户的需求不断持续改进,当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售,详情请咨询本公司商务部,谢谢! 6

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

六、配套软件

主机参数设定程序界面:

设置方法:

1. 用网线将报警主机和电脑连接起来, 点击“连接”按钮, 建立主机和电脑间的通讯 (注: 电脑应设置为自动获取 IP);
2. 按“读取当前设定参数”按钮, 可读取当前的设定值; 注: 方框内有 ‘√’ 表明该部件已登陆, 按“取消”键可取消登陆; 无 ‘√’ 者表明该部件未登陆, 按“登陆”键可重新登陆;

使用说明:

1 遥控器登陆方法示例 (报警按钮)

单击软件中“报警按钮”字样右边的“登陆”键, 按一下遥控器上的报警按钮, 此时报警主机会“Bi”一声, 此时不要操作, 待报警主机“Bi”一长声后, 表明该按钮已登陆成功;

说明: 本公司产品皆属原创设计, 会根据客户的需求不断持续改进, 当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售, 详情请咨询本公司商务部, 谢谢! 7

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

注: 其它按钮的登陆方法类同。

2 无线红外探头登陆方法

选定要登陆的位置, 如探头 1, 单击其右边的“登陆”键, 打开红外探头的电源开关, 等其红灯亮时, 报警主机会“Bi”一声, 关掉红外探头的电源, 此时不要操作, 待报警主机“Bi”一长声后, 表明该探头已登陆成功; 以后打开该探头的电源, 即可正常使用。

3 无线门磁登陆方法

选定要登陆的位置, 如探头 2, 单击其右边的“登陆”键, 将门磁的两个探测部件挨在一起再分开, 等其红灯亮时, 报警主机会“Bi”一声, 此时不要操作, 待报警主机“Bi”一长声后, 表明该探头已登陆成功; 后续即可正常使用。

*注: 无线探头有很多种类, 在登陆过程中如有疑问, 或不知道如何登陆, 可来电本公司售后服务部咨询。

4 电话号码设置方法

在电话 1 右边的框内输入相应电话号码, 单击右边的“设置”按钮, 可将相应电话号码设定好;

其它电话号码的设置方法类同。

5 报警主机系统时间设置方法

在“主机系统时间设置”栏内输入正确的时间, 单击“设置”按钮即可。

*注: 以上参数设置完成后, 应按“保存当前设定参数”按钮, 待主机长“哔”一声后, 参数才会被保存, 这样, 即使断电参数也不会丢失。

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

七、产品保修


正常使用本产品出现故障的，保修一年。

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

八、常见问题解答


1. 设置参数时电脑与 mms88 主机无法通讯, 显示

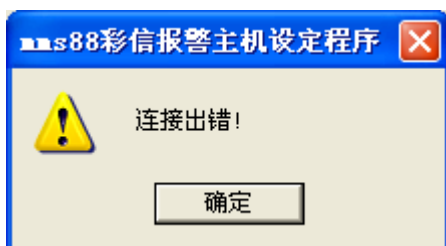

首先, 请确保主机与电脑已通过网线连接起来;
请确保电脑的网络设置正确:

设置步骤:

单击“开始”菜单, 在“网上邻居”处单击鼠标右键, 选择属性, 出下以下页面:

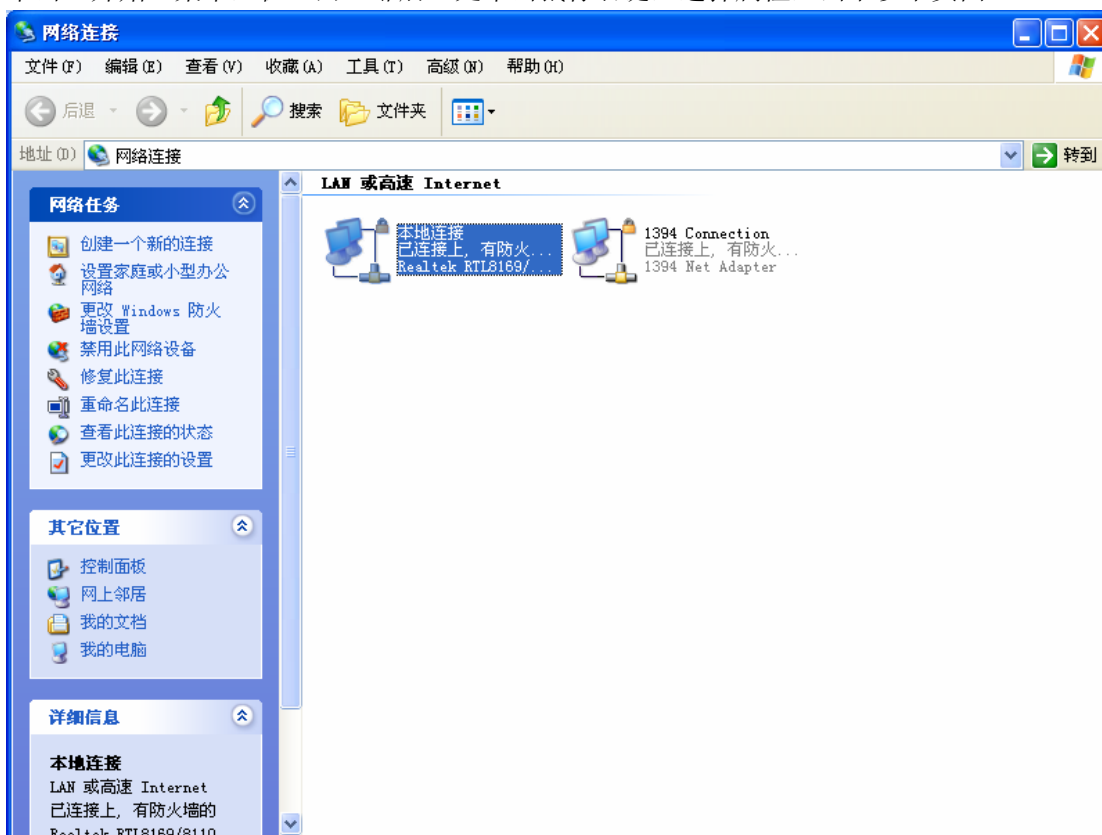

在“本地连接”处单击鼠标右键, 选择属性, 出下以下页面:

说明: 本公司产品皆属原创设计, 会根据客户的需求不断持续改进, 当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售, 详情请咨询本公司商务部, 谢谢!

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyijitong@163.com
电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806




点击“属性”按钮，按以下页面设置即可：

深圳市一技通电子有限公司

网址: <http://www.yijitong.com/> email: szyjitong@163.com

电话: 0755-29578937 商务热线: 13008809841 商务 QQ: 924365806

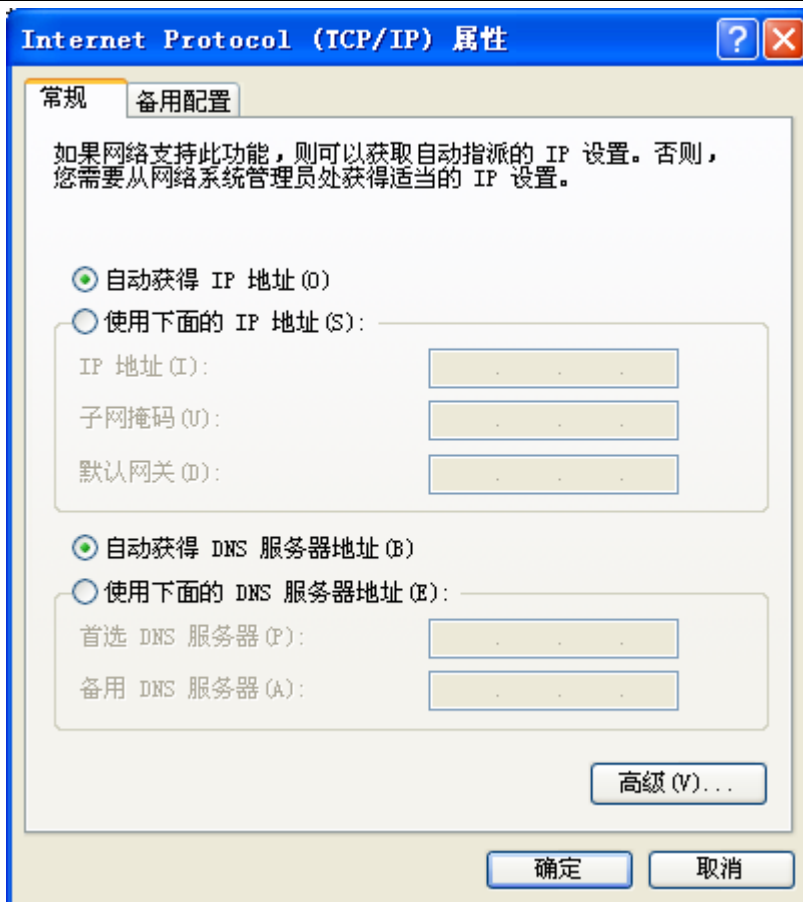

注: MMS88 报警主机与电脑直连时, 能自动给电脑分配 IP 地址, 同时, 其本身的 IP 地址为 192.168.0.8

2. 如何选择摄像头?

市面上的安防监控用 PAL 制式的摄像头都可以兼容, 但建议选择我们的原装摄像头。选型表和价格请向本公司销售人员索取。

3. 如何选择外围无线探头?

MMS88 报警主机对无线探头的要求是, 频段: 315MHz, 编码: PT2262, 电阻: 4.7M; 市面上的此类探头皆可兼容, 但其品质良莠不齐, 建议使用我们的原装探头, 选型表和价格请向本公司销售人员索取。

说明: 本公司产品皆属原创设计, 会根据客户的需求不断持续改进, 当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售, 详情请咨询本公司商务部, 谢谢!