力控 6.1 组态软件通过DTP_S09C模块发送短信

本文介绍了如何使用力控组态软件控制DTP_S09C短信模块，发送短信。


1．DTP_S09C+力控 6.1 发送短信

DTP_S09C　短信模块
力控 6.1　组态软件
准备工作：DTP_S09C 装好 SIM 卡，天线，接上电源。

2．工程建立

2.1.创建力控工程

打开力控组态软件 6.1 版，如图所示

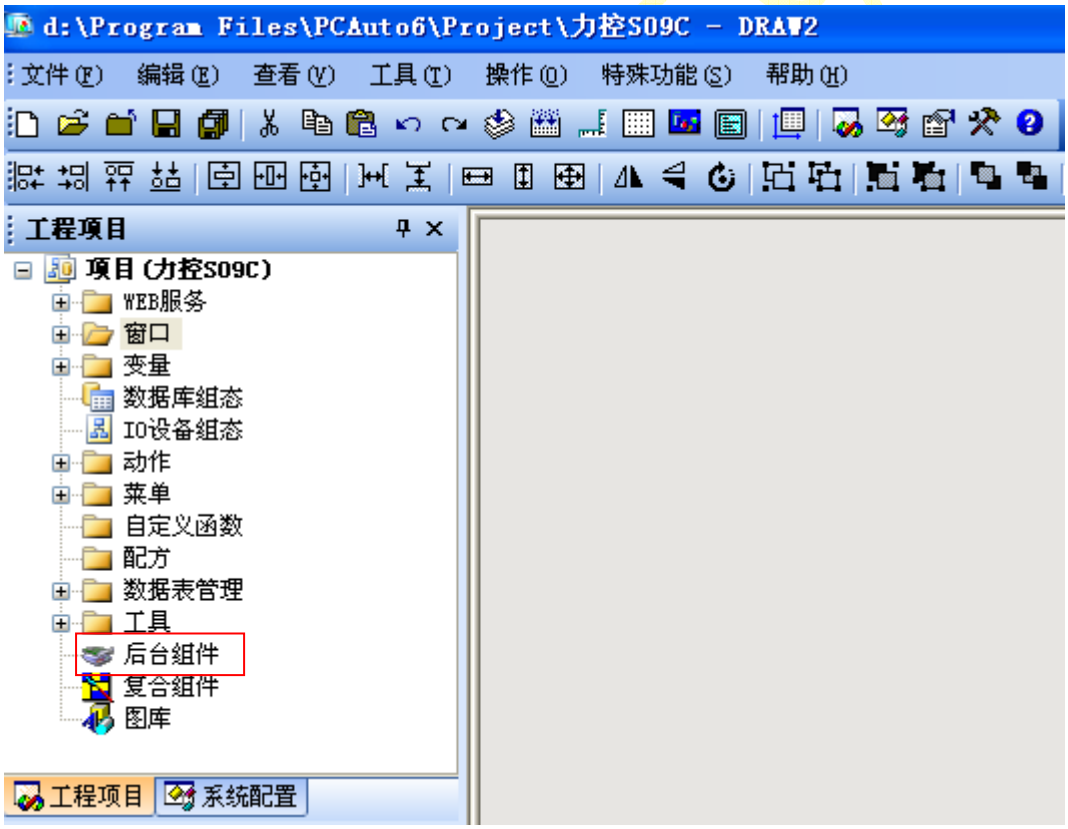

双击“ 后台组件 “




双击“手机报警“，点击“添加号码”




- 创建用户窗口


选择“窗口”—新建窗口，点击菜单栏显示工具箱，从工具箱中选择“按键”建立如下画面

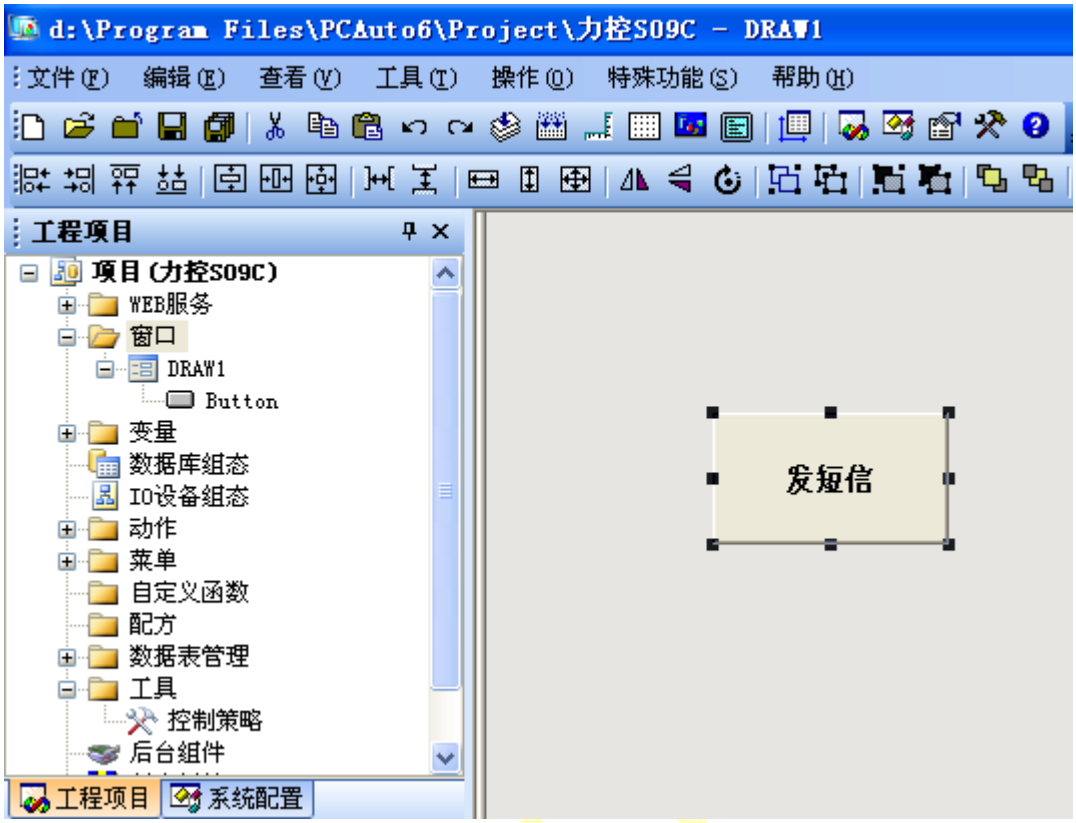

双击按键，点击“左键动作”

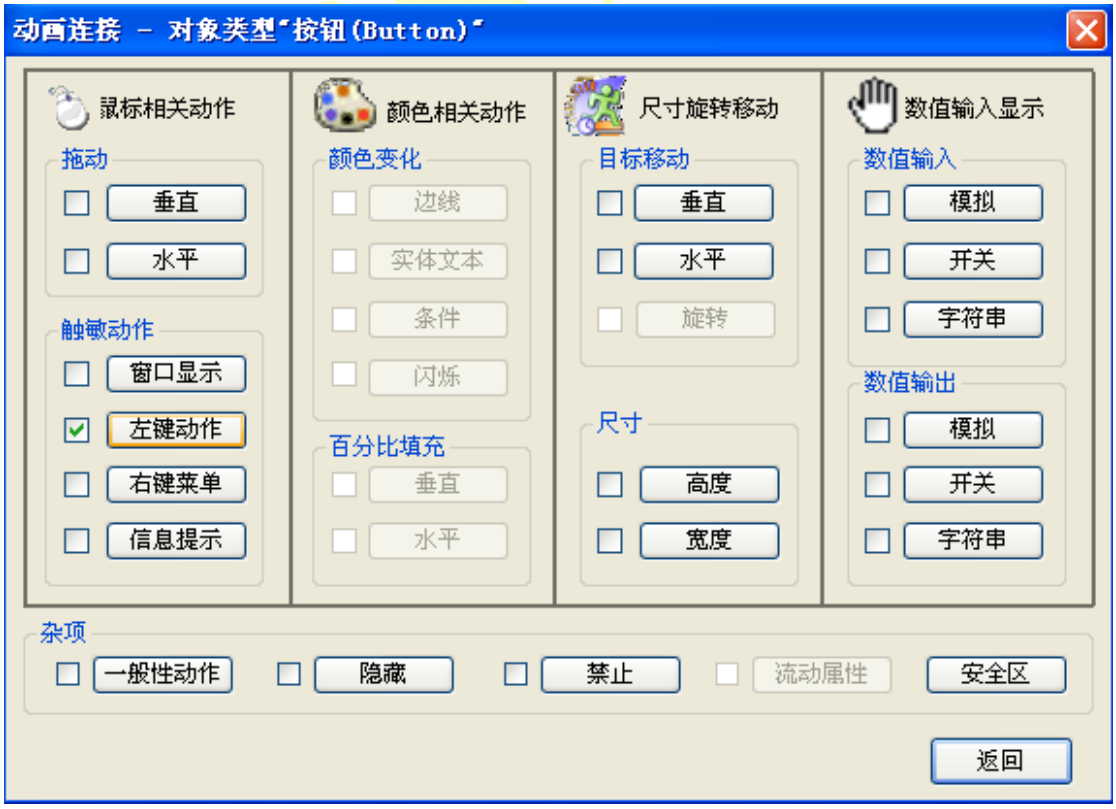

为“ 按下鼠标 ”按键 添加事件，如图所示

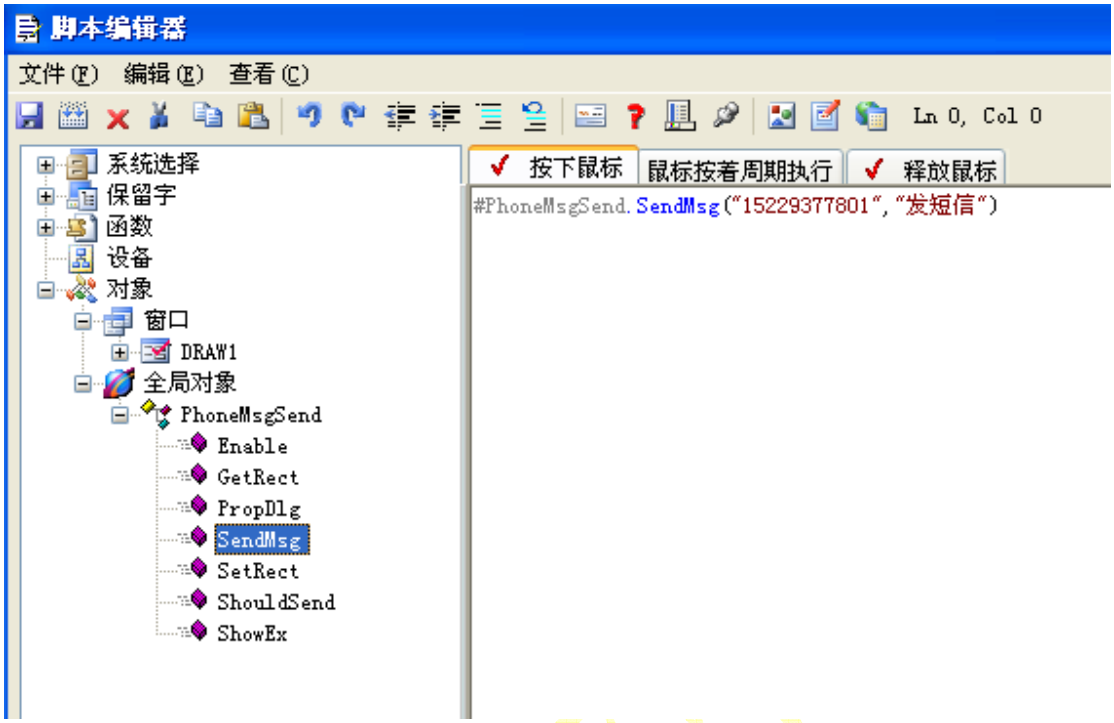

- 运行工程

点击运行工程，点击“ 发短信 ”按键。可看到短信内容成功发送到上面按键事件中填写的号码中了。



本案例通过达泰 DTP_S09C 与力控组态软件成功解决通过力控组态软件发短信的问题。
更多解决方案：http://www.dataie.com