通过杰控组态软件发送短信的模块及方案说明

本文介绍了如何使用杰控组态软件控制DTP_S09C短信模块，发送短信。


1．DTP_S09C+杰控发送短信

DTP_S09C　短信模块
杰控　　组态软件
准备工作：DTP_S09C 装好 SIM 卡，天线，接上电源。


2．工程建立

2.1．创建杰控工程


打开杰控组态软件启动如下 3 项服务，如图所示

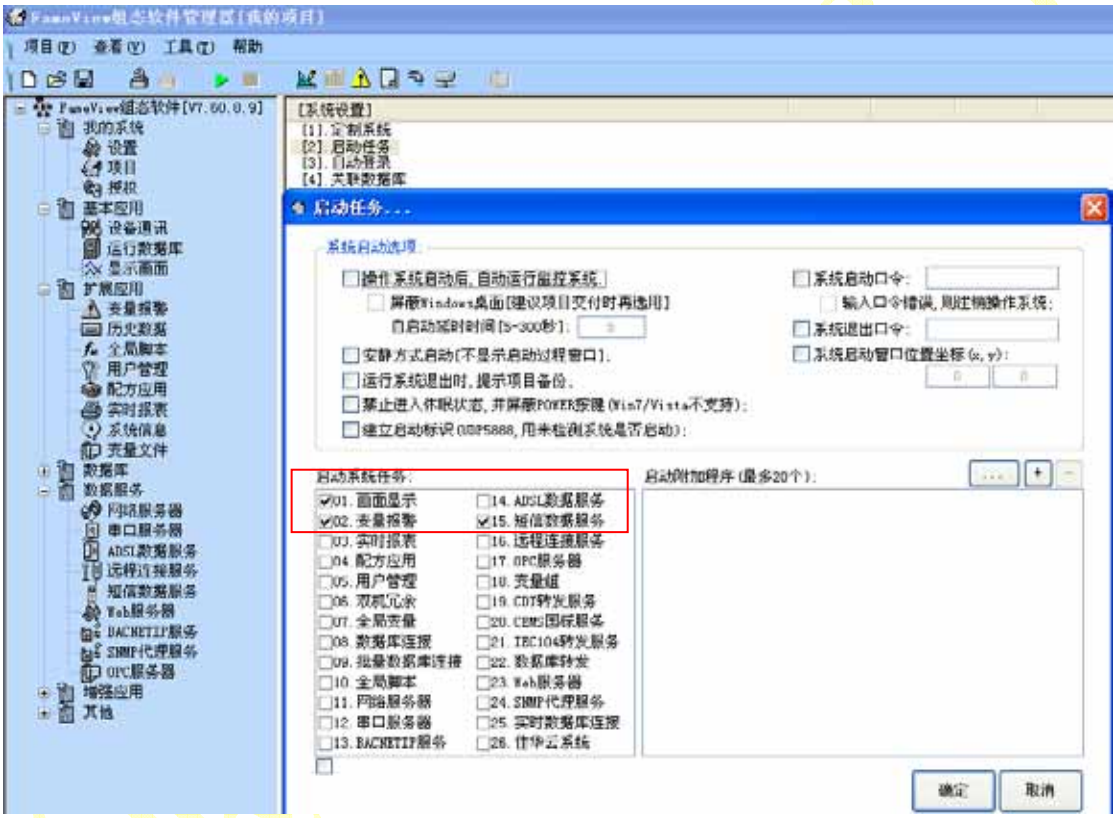


启动“ 短信数据服务 ”

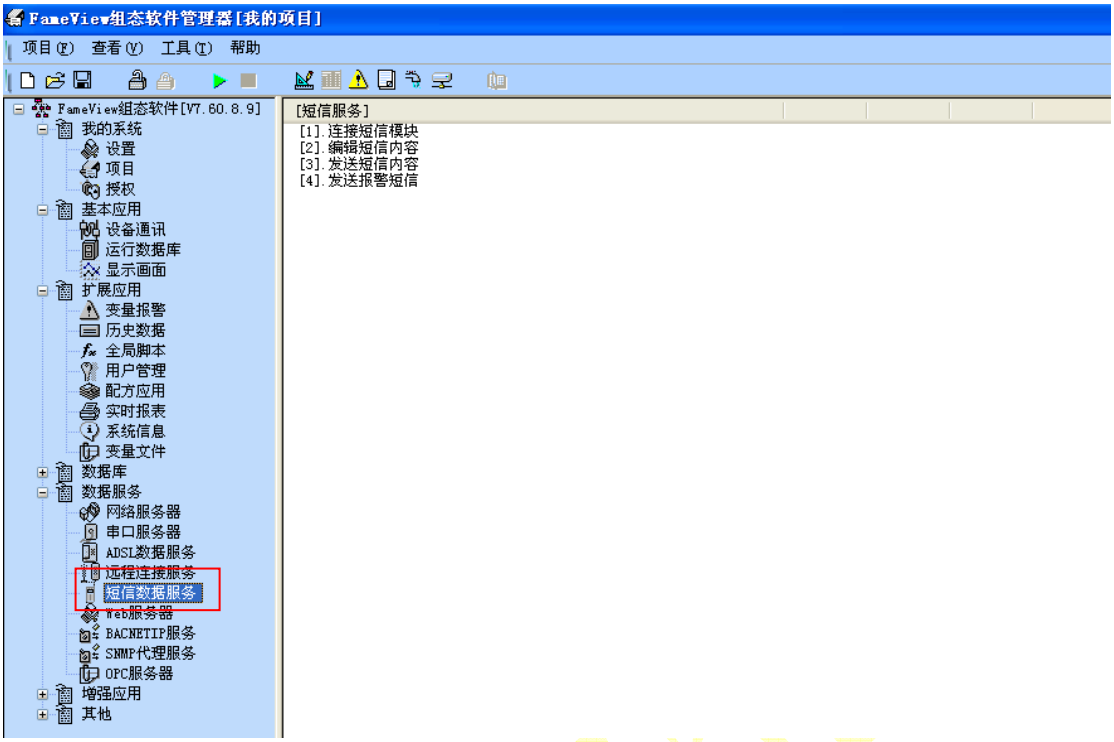
FameView组态软件管理器[我的项目]
项目(P) 查看(V) 工具(T) 帮助
FameView组态软件[V7.60.8.9]
我的系统
设置
项目
授权
基本应用
设备通讯
运行数据库
显示画面
扩展应用
变量报警
历史数据
全局脚本
用户管理
配方应用
实时报表
系统信息
变量文件
数据库
数据服务
网络服务器
串口服务器
ADSL数据服务
远程连接服务
短信数据服务
Web服务器
BACNETIP服务
SNMP代理服务
OPC服务器
增强应用
其他
[短信服务]
[1].连接短信模块
[2].编辑短信内容
[3].发送短信内容
[4].发送报警短信


选择对应参数

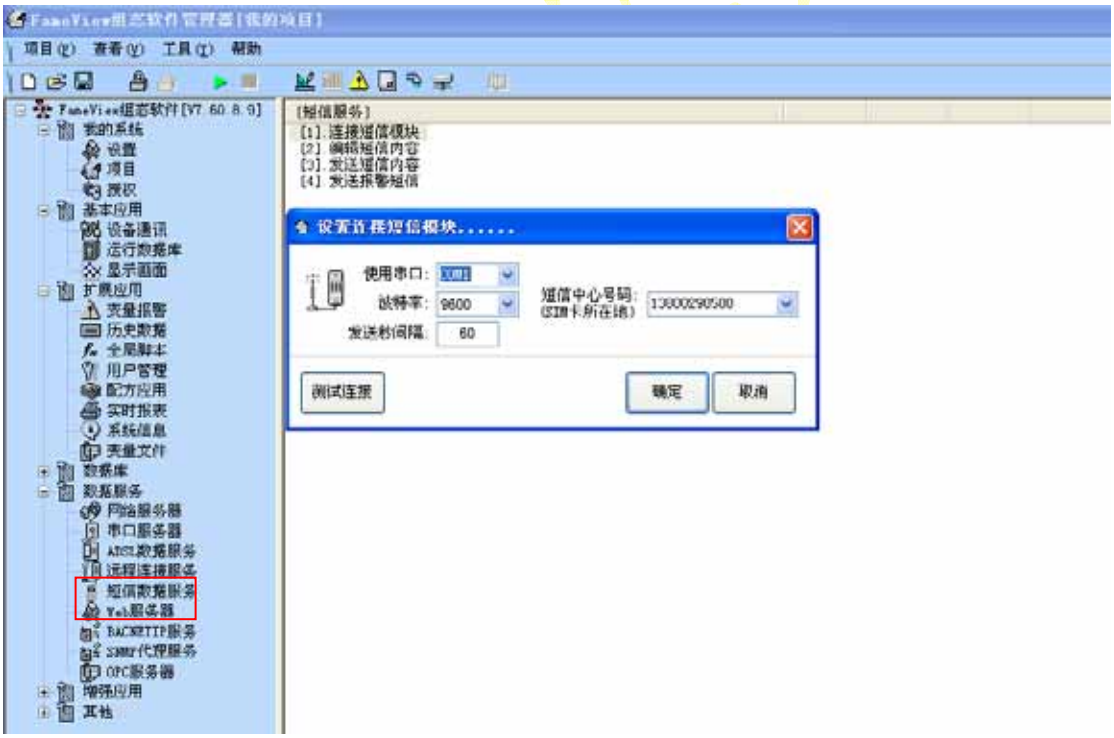
设置连接短信模块.....
使用串口:
波特率:
9600
发送时间隔:
60
短信中心号码:
(SIM卡所在地)
测试连接
确定
取消


双击“事件触发”，以内部变量 VD1 的变化为是否发送短信标志。

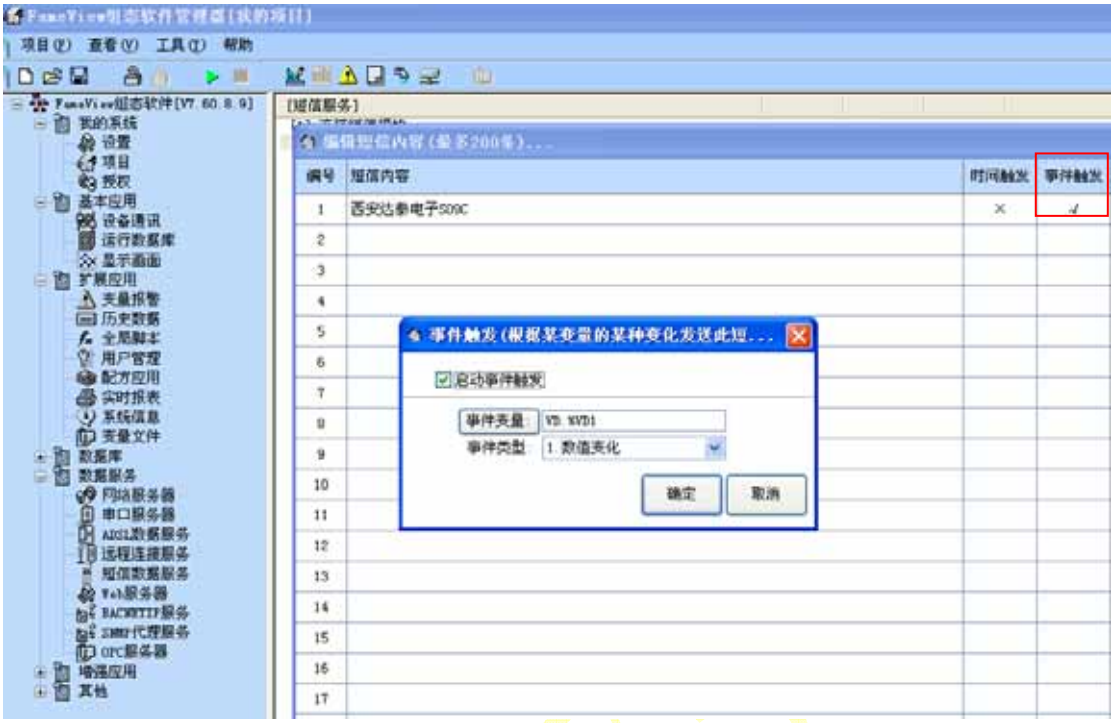


- 创建用户窗口

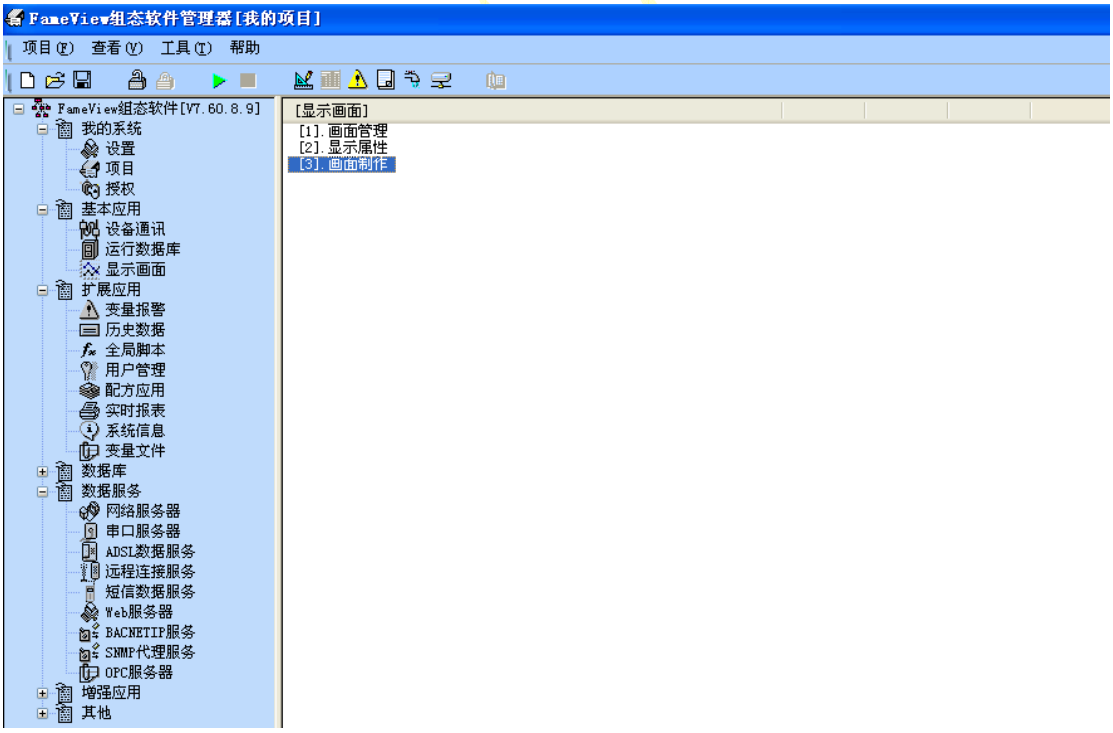

添加 2 个按钮按键，用来 改变内部变量 VD1 的状态

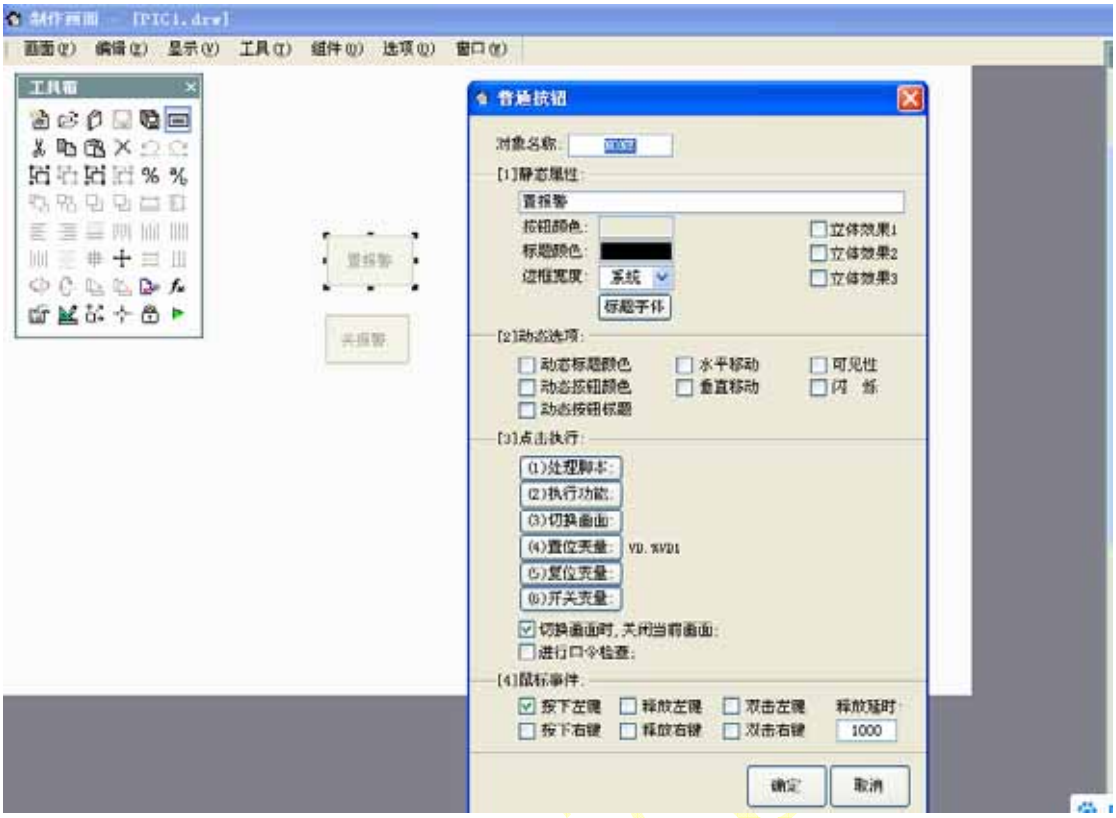

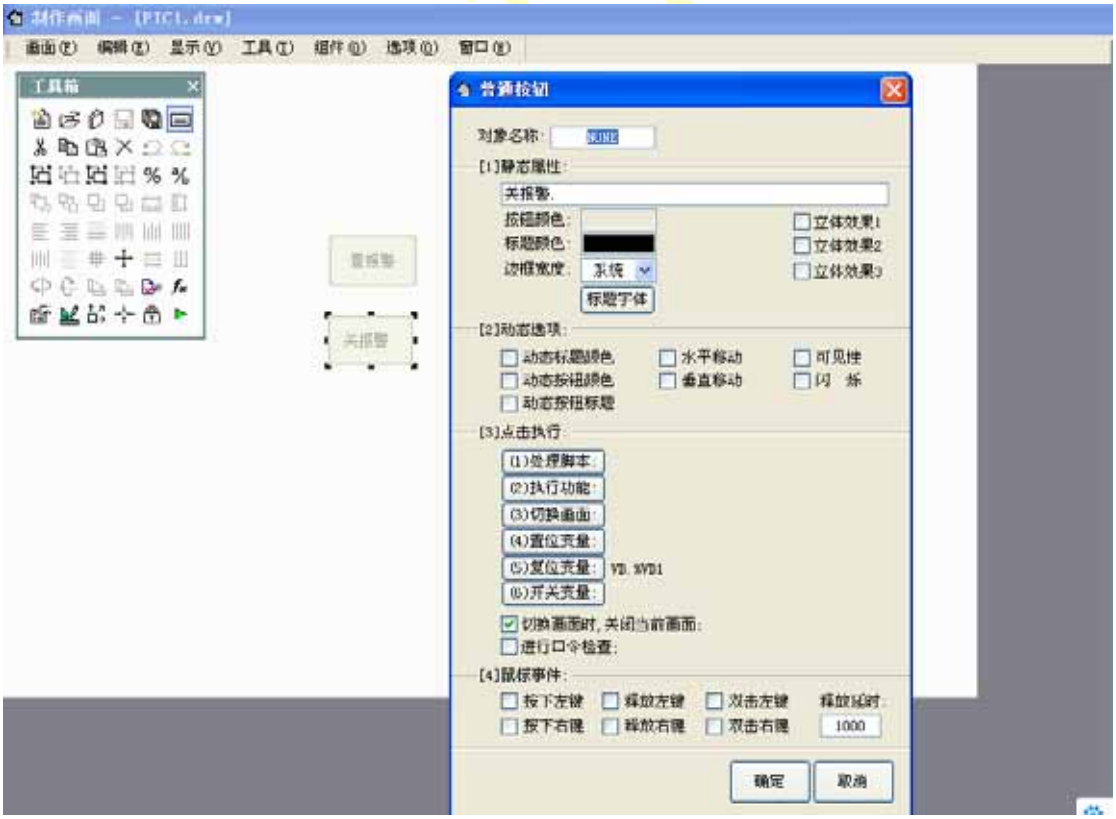

- 运行工程

点击运行工程，点击“ 置报警 ”按键。可看到短信内容发送成功



本案例通过达泰 DTP_S09C 与杰控组态软件成功解决通过杰控组态软件发短信的问题。
更多解决方案：http://www.dataie.com